SAMSUNG

Digital Photo Frame

SPF-72H

Инструкции за безопасност
- Символи за безопасност
- Захранване
- Инсталиране
- Използване и почистване

Общ преглед
- Характеристики
- Компоненти
- Лице
- Отзад
- Отстрани

Свързване
- Захранване
- USB
- Карта с памет

Използване
- Бутони
- Photo
- Clock
- Settings

Спецификации
- Спецификации
- Поддържани файлове

Отстраняване на неизправности
- Отстраняване на неизправности
- Терминология
- Центрове за сервиз

Acrobat Reader | PDF manual | Regulatory

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Инструкции за безопасност

| Символи за безопасност | Захранване | Инсталиране | Използване и почистване |

Символи за безопасност

※ Задължително следвайте напътствията по-долу, за да предотвратите злополуки и повреди на продукта, като използвате продукта правилно.

Предупреждение	Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до сериозни наранявания и дори смърт.
Внимание	Ако не се спазват приложените указания, може да се стигне до незначителни наранявания на лица или повреда на имущество.

| Символи за безопасност | Захранване | Инсталиране | Използване и почистване |

Захранване

Предупреждение

Поставете щепсела на захранващия кабел, докато е стабилно вкаран.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар.

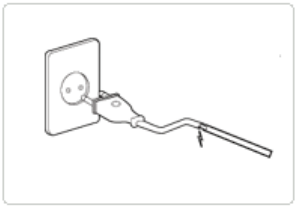

Не използвайте повреден захранващ щепсел, кабел или контакт, това може да причини токов удар или пожар.

Не докосвайте щепсела на захранването с мокри ръце, това може да причини токов удар.

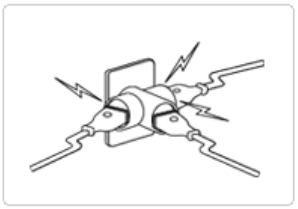

- **Не свързвайте повече от един уред на един контакт, това може да причини прегряване и пожар.**

- **Не дърпайте със сила захранващия кабел.**
  - Не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел, това може да предизвика токов удар или пожар.

- **Преди преместване на уреда, той трябва да се изключи и щепселът да се извади от контакта. Извадете също и кабелите от другите устройства.**
  - При преместване на уреда без изключване на захранващия кабел той може да се повреди и да предизвика пожар или токов удар.

Внимание

- **Дръжте и дърпайте щепсела за корпуса при изваждане от контакта, тъй като дърпането за кабела може да го повреди.**
  - Ако това не се направи, може да възникне пожар или продуктът да не се включи нормално.

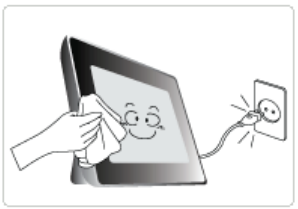

- **Извадете щепсела от контакта преди почистване на уреда.**
  - Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

- **Не позволявайте на вода да влезе в контакт или да навлезе в адаптера за захранване, това може да причини токов удар или пожар.**
  - Горещо препоръчваме да не използвате продукта навън при мокро време или в близост до вода.
  - Когато почиствате пода с вода, избягвайте контакт на вода с адаптера за захранване.

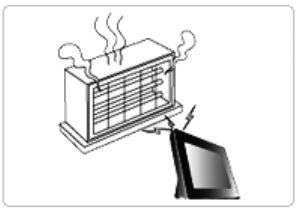

- **Не поставяйте адаптера за захранване в близост до нагревател, това може да причини пожар.**

Инсталиране

Предупреждение

Когато инсталирате уреда в шкаф или върху рафт, лицевата част на уреда не трябва да се издава извън шкафа или рафта.

- Ако не направите това, продуктът може да падне и да се повреди или да нарани някого.

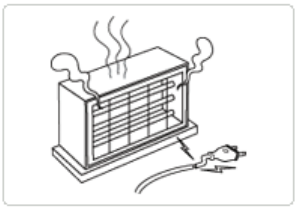

Не поставяйте захранващия кабел в близост до нагревател, защото това може да го стопи и да причини токов удар или пожар.

Не инсталирайте уреда на места, изложени на омасляване, влага или вода (дъждовна вода), нито в превозно средство.

- Всякакъв контакт с тези материали може да предизвика токов удар или пожар.

Изключете захранващия кабел, когато има светкавици и гръмотевици.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

Внимание

Поставяйте продукта внимателно при инсталирането му.

- Ако не внимавате, това може да предизвика повреда или нараняване.

Избягвайте да изпускате продукта при местене, това може да го повреди или да нарани някого.

Не монтирайте продукта в леснодостъпно за деца място.

- Продуктът може да падне и да нарани някого.

Използване и почистване

Предупреждение

Не поставяйте никакви метални предмети като вилици, жици или свредели или пък запалими предмети като хартия или кибритени клечки в портовете отзад на продукта, тъй като това може да предизвика токов удар или пожар.

- Ако вода или чужда материя попадне в уреда, изключете уреда, извадете щепсела от контакта и се обърнете към **сервизен център**

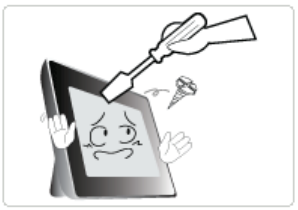

Никога не разглобявайте, ремонтирайте и модифицирайте продукта сами.

- Ако е необходим ремонт, свържете се със **сервизен център**. Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

Внимание

Ако чуете странен звук, усетите миризма на изгоряло или видите пушек, моментално извадете захранващия кабел и се свържете със сервизен център.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

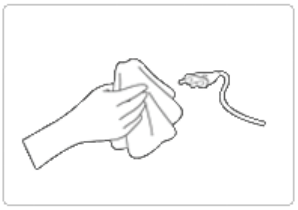

Винаги отстранявайте прах и вода от щифтовете и връзките на захранващия кабел.

- Ако това не се направи, може да възникне пожар или токов удар.

При почистване на продукта първо изваждайте захранващия кабел и го почистете със суха, мека кърпа.

- Не използвайте химикали като бензен, алкохол, разредители, инсектициди, освежители за въздух, масла,детергенти или восък.

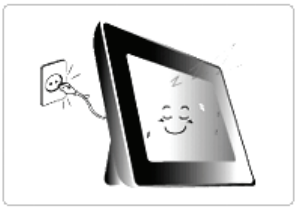

Когато уредът не се използва дълги периоди от време, извадете щепсела от контакта.

- Големи количества натрупан прах могът за генерират топлина и запалване, което да причини токов удар или пожар.

Ако е нужно продуктът за се инсталира на определено място, различно от стандартните условия, свържете се се един от сервизните ни инженери за инсталирането, защото качеството на работа на продукта може да се занижи според условията.

- Това се отнася до места изложени на големи количества фин прах, химикали, високи и ниски температури, влага или когато продуктът трябва да се използва продължително време без почивка.

- **Ако продуктът се изпусне или кутията му се счупи, изключете го и извадете захранващия кабел.**
  - Използването на продукта без да сте проверили дали не е повреден може да причини токов удар или пожар. Веднага се свържете със **сервизен център**.

Правилно изхвърляне на този продукт
(Отпадъчни електрически и електронни уреди) - Само за Европа

(Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци.)

Маркировката на продукта или неговата документация показва, че не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци след края на експлоатационния му живот. Приложимо за ЕС и други европейски държави със самостоятелна система за събиране на отпадъци. За да се предотвратят възможни вреди за околната среда и човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци, отделете този отпадък от другите и го рециклирайте отговорно, за да осигурите повторна употреба на материалните ресурси.

Битовите потребители трябва да се обърнат или към магазина, откъдето са купили този уред, или към местните органи, за подробни данни къде и как могат да предадат този уред за рециклиране, безопасно за околната среда.

Потребителите от предприятията трябва да се обърнат към доставчика си и да проверят условията в договора за покупка. Този продукт не трябва да се смесва с други производствени отпадъци.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Общ преглед

|Характеристики | Компоненти | Лице | Отзад | Отстрани (Бутони) |

Характеристики

01 Разширете капацитета на паметта с карта с памет. Радвайте се на записаните изобажения мигновено.

- Чрез свързване на карта с памет SD или MMC/MS/XD на вашата цифрова камера към вашата рамка за цифрови снимки можете да се радвате на изображенията бързо и лесно. Това също предоставя начин за разширяване на капацитета на паметта на рамката.

02 Стилен дизайн

- С нейния елегантен, висококласен и изчистен дизайн вашата рамка за цифрови снимки е също и орнамент за вашето бюро или маса.
- Въртяща се на 90 градуса стойка позволява както хоризонтално, така и вертикално инсталиране.

|Характеристики | Компоненти | Лице | Отзад | Отстрани (Бутони) |

Проверете дали всички компоненти се съдържат в пакета на доставката.
Ако нещо липсва, свържете се с местния дистрибутор, където е закупен продуктът. За допълнителни елементи се обърнете към **сервизен център**.
Никога не използвайте адаптер за захранване, различен от този, предоставен с продукта.

Компоненти

Digital Photo Frame
(Цветовете може да са различни за всеки продукт.)

Manual Ръчно)

Бърз старт

Гаранция
(Не се предлага на всички места)

Ръководство за потребителя

Кабели

Захранващ кабел

USB кабел
(тип A-B)

Адаптер за захранване

Лице

Отзад

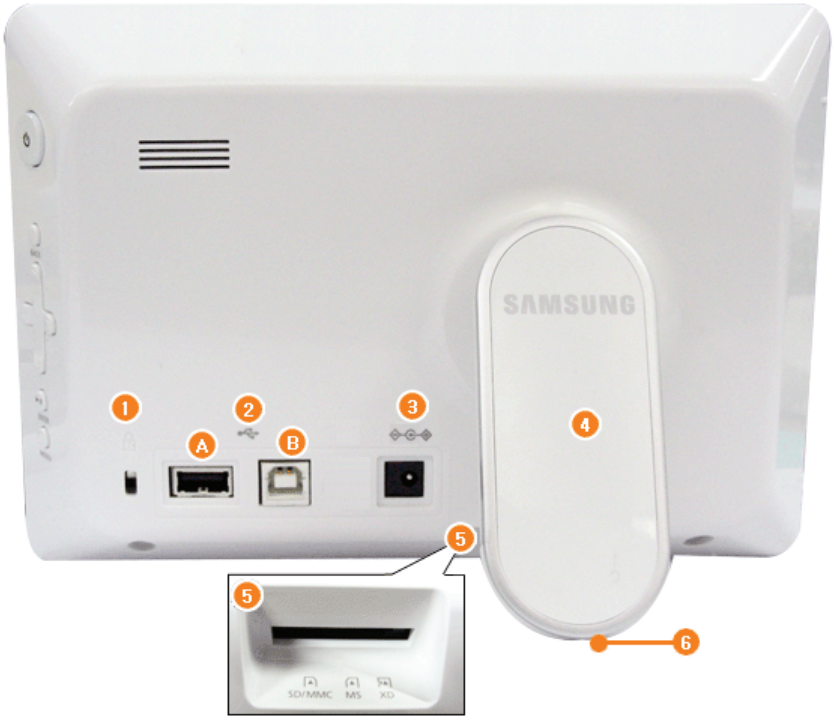

1	**Заключалка Kensington.**	Заключалката Kensington е устройство, използвано за физическо обезопасяване на системата, когато тя се използва на публично място. (Заключващото устройство трябва да се закупи отделно.) **За да използвате заключващо устройство, се обърнете към местния дистрибутор на SAMSUNG.**
2	**Порт за USB връзка**	Свържете компютър или външно устройство с USB кабел. A Входящ порт — Свържете вашата рамка за цифрови снимки към устройство за съхранение, поддържащо USB, с USB кабел.

B	Изходящ порт	Свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с USB кабел. ※ Задължително използвайте USB кабела (тип A-B), предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.
3	**Гнездо за захранване**	Свържете адаптера за захранване към това гнездо. Свържете захранващия кабел към гнездото за захранване на адаптера за захранване.
4	**Почистваща**	Въртяща се на 45, 90 градуса стойка позволява както хоризонтално, така и вертикално инсталиране. Ако вашата рамка за цифрови снимки се инсталира вертикално, можете да завъртате снимките с функцията за завъртане, за да паснат на вертикалното инсталиране.
5	**Слот за карта с памет**	Можете да поставите карта SD card или MMC/MS/XD в този слот, за да видите съхранено съдържание.
6	**Държач против плъзгане**	Поддържа продукта здраво на място върху хлъзгави повърхности.

Отстрани (Бутони)

1	**[⏻] Бутон за включване**	Включва и изключва продукта. Задръжте натиснат бутона за включване в долната дясна част на продукта за 2 секунди.
	Индикатор на захранването	Показва състоянието на захранване. Светодиодът за включване светва и захранването е включено.
2	**Бутон [MENU]**	Показва менюто в долния ляв ъгъл на екрана.
3	**[^] Бутон нагоре**	Премества избраната рамка в менюто нагоре.
4	**[<] Бутон наляво**	Премества избраната рамка в менюто наляво.
5	**[>] Бутон надясно**	Премества избраната рамка в менюто надясно.

6	**[⌄] Бутон надолу**	Премества избраната рамка в менюто надолу.
7	**[ENTER(↵)] Бутон Enter**	Избира файл за изпълнение, настройка от меню или елемент.
	[▶II] Бутон за Изпълнение / Пауза	Изпълнение/пауза при възпроизвеждане.
8	**[BACK] Бутон "Назад"**	Връщане към предишното меню

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Свързване

|Захранване | USB | Карта с памет |

Свързване на захранването

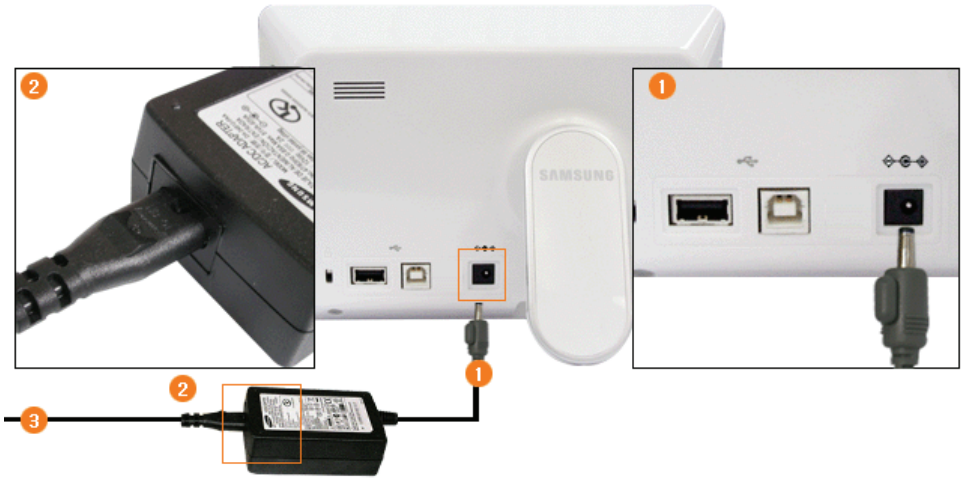

1. Свържете адаптера за захранване към извода ⊖⊖⊖ на гърба на продукта.
2. Свържете адаптера за захранване към захранващия кабел.
3. Включете захранващия кабел на продукта в близък контакт.
4. Натиснете бутона ⏻отстрани на продукта, за да го включите.

|Захранване | USB | Карта с памет |

Свързване чрез USB

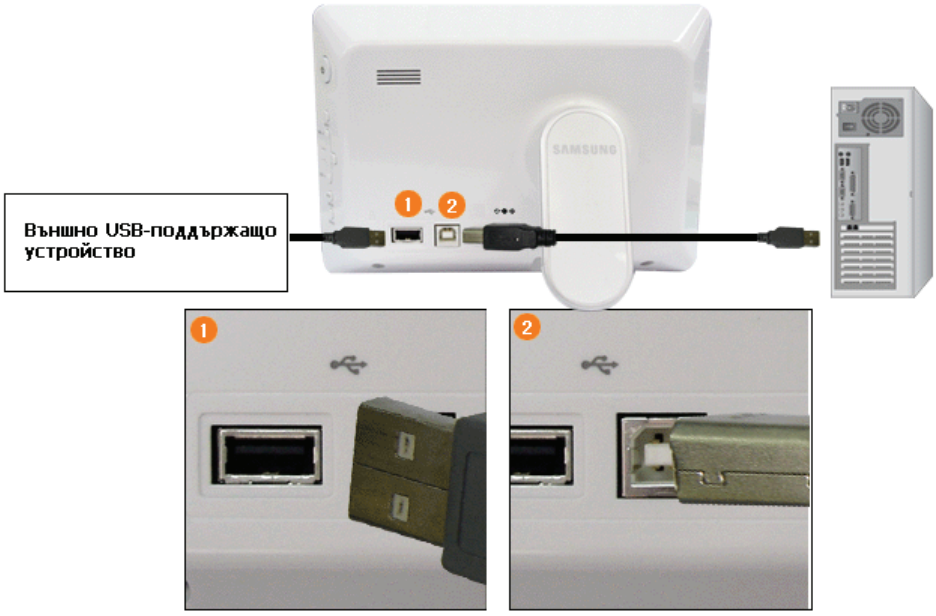

1 Входящ порт Използва се за свързване на външно устройство, поддържащо USB, към вашата рамка за цифрови снимки.

※ Ако свържете вашия USB диск тип Memory Stick към USB концентратор или USB удължител, той може да не се разпознае. Затова се уверете, че USB дискът тип Memory Stick е свързан директно към USB порта.

※ Тази продукт не поддържа четци на USB карти. Поддържа се само USB съхраняване.

※ Външните устройства, свързани към вашата Digital Photo Frame, не се разпознават от вашия компютър.

※ Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.

※ Samsung не носи отговорност за неизправност на външното устройство, причинена от използване на кабел, различен от определения за устройството.

※ Някои външни продукти предоставят кабели, които не отговарят на USB стандартите. Това може да причини неизправност.

※ Ако външно устройство за памет не функционира нормално при звързване с рамката за цифрови снимки, опитайте се да го свържете с вашия компютър. Ако външно устройство за памет все още не функционира нормално при свързване с компютъра, свържете се със сервизен център за устройството или компютъра.

2 Изходящ порт Използва се за свързване на рамката за цифрови снимки към компютър.

※ Задължително използвайте USB кабела, предоставен с продукта, когато свързвате вашата рамка за цифрови снимки към компютър през изходящия порт.

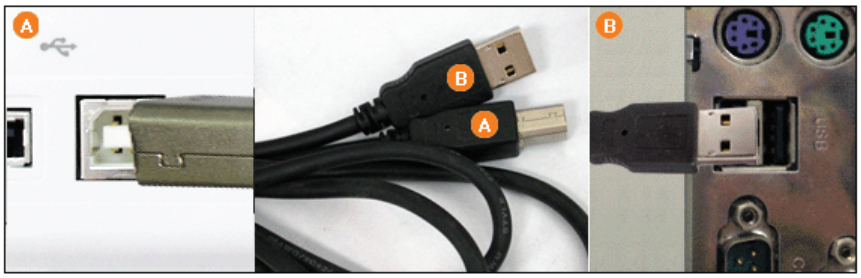

A Свържете към изходящия порт на вашата рамка за цифрови снимки.

B Свържете USB терминала на вашия компютър.

|Захранване | USB | Карта с памет |

Свързване на картата с памет

1 **SD/MMC/MS/XD КАРТА** Поставете картата в посоката, указана върху нея.

※ Когато захранването се включи, автоматично се появява меню Photo и започва слайдшоу със снимките в Frame Memory. Ако е инсталирана външна памет като memory card или USB memory, тя се избира първо и слайдшоуто започва със снимките в основната директория. Ако няма фото файлове, се показва списък с папки.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Използване

※ При включване на захранването започва слайдшоу с фото файловете в основната директория на инсталираното устройство с външна памет. Ако няма фото файлове или инсталирано устройство с външна памет, се показва екранът на меню Photo.

※ Ако няма работа с клавишите за 5 (5) минути, текущият режим се сменя на Clock, за да се защити екрана. Ако натиснете бутона MENU в режим Clock, се показва подменю. Натиснете бутона BACK, за да се върнете към главния екран.

| Бутони | Снимка | Часовник | Настройки |

Бутони

Директни функции

Екранно меню	Описание
MENU	Отваря екранното меню и излиза от менюто.
^,v,<,>	Тези бутони ви позволяват да регулирате елементите от менюто.
ENTER	Активира осветения елемент на менюто.
BACK	Използвайте този бутон за движение една стъпка назад в менюто.

| Бутони | Снимка | Часовник | Настройки |

Снимка

Когато е избрана папка

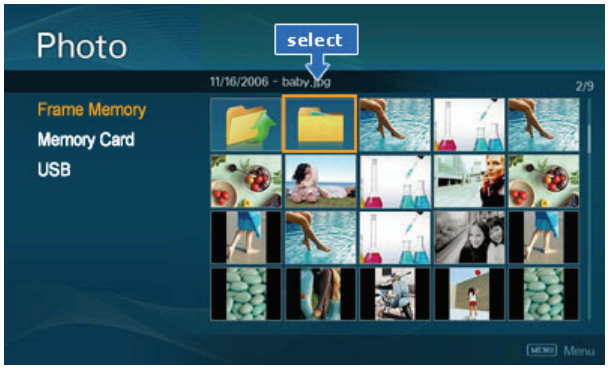

※ При натискане на бутона MENU на екрана се появява екранното меню.

Екранно меню	Описание
Open	Отворете папката.
Copy	Копиране на папката.
Delete	Изтриване на папката.

Когато е избран списък на миниатюри

※ При натискане на бутона MENU на екрана се появява екранното меню.

Екранно меню	Описание
Start Slide Show	Изпълнение на слайдшоу.
Copy / Copy All files	Копиране на файла
Delete / Delete All files	Изтриване на файла.

Слайдшоу

※ При натискане на MENU на екрана се появява екранното меню.
Само снимки с разделителна способност по-малка от 8000 (широчина) * 8000 (височина) пиксела могат да се показват на екрана.

Горно екранно меню	Долно екранно меню	Подробно екранно меню
	Описание	
Start Slide Show	Изпълнение на слайдшоу.	
Slide Show Settings	Slide Show Effect	◆ Off , Fade, Shutter, Cross Comb, Mask, Brick,Dissolve, Bar, Expansion, Silk, Random
	Изберете ефект за изображенията на екрана.	
	Slide Show Speed	◆ Fast, Normal, Slow
	Изберете режим между Fast, Normal, и Slow.	
	Slide Show Repeat	◆ On, Off
	Изберете Repeat за показване на изображения.	
	Slide Show Shuffle	◆ On, Off
	Изберете дали да се възпроизвеждат файловете последователно или разбъркано.	
Brightness	◆ 0~100	
	Регулира яркостта от ниво 0 до 100.	
	◆ On, Off	

Auto Rotation	Ако снимката трябва да се постави в портретен режим, а вашия цифров албум е поставен хоризонтално, тя се завърта автоматично и пасва на широчината.
Rotate	◆ Original, 90°, 180°, 270° Изберете между Original, 90°, 180° и 270°.
Zoom	◆ Original, x1, x2, x4
	Изберете това, ако искате да увеличите снимка. Можете да я увеличите до размер x2 или x4. Размерът x1 е, когато снимката е зададена на Fit to Width.
Aspect Ratio	◆ Original, Fit To Width, Fit To Screen
	Избор на съотношение за показване на изображенията.

Директни функции (слайдшоу)

Бутон	Състояние	Описание
>	Пауза на слайдшоу	Изпълнява следващия файл в списъка. Показване на информацията на файлал
<	Пауза на слайдшоу	Изпълнява предишния файл в списъка. Показване на информацията на файла.
⏯	[▶] Изпълнение на слайдшоу. [⏸] Пауза на слайдшоу.	Показване на информацията на файла Пауза на слайдшоу. Изпълнение на слайдшоу.
MENU	Изпълнение на слайдшоу Пауза на слайдшоу	Пауза на слайдшоу. Показва менюто на файла. Изход от менюто. Изпълнение на слайдшоу.

Часовник

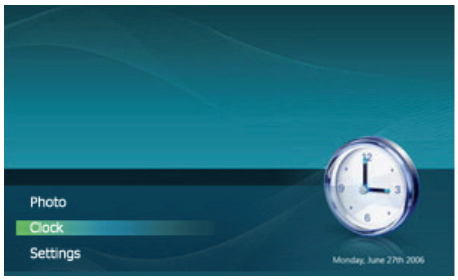

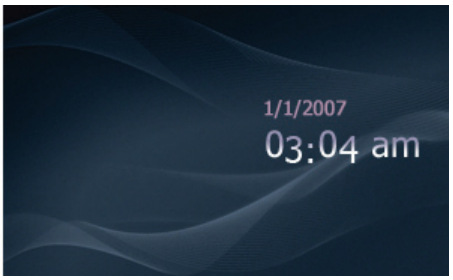

※ При натискане на бутона MENU, на екрана се появява екранното меню.

Горно екранно меню	Подробно екранно меню
	Описание
Time Format	◆ 12 Hours, 24 Hours Въведете и задайте 12 Hours или 24 Hours.
Date Format	◆ YYYY/MM/DD, MM/DD/YYYY, DD/MM/YYYY
	Изберете формат на датата
Date and Time	set to 12 Hours ◆ Day, Month, Date, Year, Hour, Minute am/pm set to 24 Hours Day, Month, Date, Year, Hour, Minute Въведете и задайте месец, ден, година, час, минута, преди обяд и след обяд. След като се изключи щепселът на захранването, информацията в Date and Time се изтрива. Затова трябва да я настройвате всеки път.
On Timer	set to 12 Hours ◆ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat set to 24 Hours Activation, Hour, Minute, Repeat
	Продуктът ще се включи автоматимно в определения час.
Off Timer	set to 12 Hours ◆ Activation, Hour, Minute, am/pm, Repeat set to 24 Hours Activation, Hour, Minute, Repeat
	Продуктът ще се изключи автоматимно в определения час.

Настройки

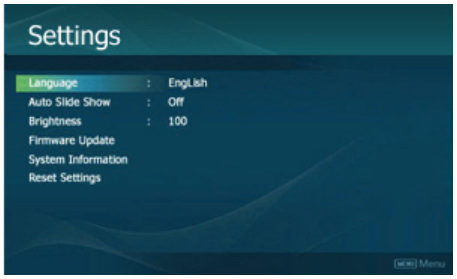

Горно екранно меню	Подробно екранно меню
	Описание
Language	• English, Deutsch, Español, Français, Italiano, Nederlands, Polski, Português, Русский, Svenska, Türkçe, 简体中文, 繁體中文, 日本語, 한국어
	Изберете език за използване с продукта.
Auto Slide Show	• Off, On
	Ако е избрано On, автоматично се стартира слайдшоу при включване на монитора.
Brightness	• 0~100
	Регулира яркостта от ниво 0 до 100.
Firmware Update	Актуализиране на продукта с външна памет(SD/MMC/MS/xD,USB). Посетете **www.samsung.com** за най-нова актуализация на фърмуера.
System Information	• Model, Firmware Version
	Преглед на информация за продукта
Reset Settings	• Yes, No
	Връщане на настройките до фабричните.

Искам да актуализирам фърмуера.

01 Подготовка

01 Digital Photo Frame

02 Файл за актуализиране на фърмуера.

※ Посетете **www.samsung.com** за най-нова актуализация на фърмуера.

03 USB карта с памет или устройства с външна памет(SD/MMC/MS/xD)

02 Свързване на USB карта с памет към компютъра

01 Когато сте готови, свържете USB картата с памет към компюкъра.

02 Копирайте файла за актуализация на фърмуера, който сте изтеглили на USB картата с памет.

※ (Копирайте файла в основната директория.)

03 Свързване на USB карта с Digital Photo Frame

01 Извадете USB картата с памет от компютъра и я свържете към Digital Photo Frame.

※ Ако Digital Photo Frame е изключена, включете я.

04 Изберете Update

01 Изберете **Firmware Update** на **Settings**.

05 Актуализиране

01 Когато актуализирането приключи, изключете Digital Photo Frame, извадете USB картата с памет и включете отново Digital Photo Frame за максимална безопасност.

※ Не изваждайте USB картата с памет по време на операцията за актуализиране.
Не натискайте никакви клавиши по време на операцията за актуализиране.
Не поставяйте никаква друг карта по време на операцията за актуализиране.

Не изключвайте Digital Photo Frame по време на операцията за актуализиране.
Можете да видите дали е бил успешен процесът на актуализиране, като проверите дали версията на фърмуера на Digital Photo Frame се е сменил.

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame
SPF-72H

Спецификации

| Спецификации | Поддържани файлове |

Спецификации

Елементи		Спецификации
Име на модел		SPF-72H
Панел	Тип	7" (17 cm) TFT
	Разделителна способност	800 x 480
	Яркост	200 cd/m^2
	Съотношение на контраста	300 : 1
	Интерфейс	RGB 6 бита TTL
Поддържани формати		JPEG (RGB , Под 8000x8000) Прогресивен JPEG не се поддържа.
Операционна система		Windows 2000(SP2), Windows XP, MAC OS X(10.x), Linx OS (2.6.x)
Вградена памет		128 MB
USB		Един главен (устройство 2.0) и един подчинен (хост 1.1)
Карта с памет		SD/MMC/MS/XD
Захранване	Категория	Външен захранващ адаптер (12V, 2A, 24W)
	Консумация	Нормален режим : под 12W, Режим на изключено захранване : под 5W, Механична мощност изкл. : под 1W
Съдържание на файловете	Фото файл	Изпълнение на слайдшоу / Ефект на слайдшоу / Завъртане / Изглед с миниатюри
	Размери	209,4 x 149,4 x 87,4 мм / 8,24 x 5,88 x 3,44 инча

Обща информация	(ШхВхД)	
	Тегло	550 г / 1,21 фунта

※ **Конструкцията и спецификациите подлежат на промяна без предизвестие с оглед на по-добра работа и качество.**

Уреди клас B (Уреди за информация и комуникация за домашно ползване)
Този продукт съответства на директивите за електромагнитна съвместимост за домашна употреба и може да бъде използван навсякъде, включително и в общи жилищни области. (Уредите клас B излъчват по-малко електромагнитни вълни от уредите клас A.)

Поддържани файлове

- Разделителна способност: Под 8000x8000
- Поддържани файлови формати за изображения: JPEG (прогресивен JPEG не се поддържа)

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Отстраняване на неизправности

| Отстраняване на неизправности | Терминология | Центрове за сервиз |

Отстраняване на неизправности

Този раздел описва различни проблеми и решения, срешнати от потребителите на рамката за цифрови снимки. При сблъскване с проблем първо проверете списъка по-долу и следвайте предложеното действие, ако проблемът ви съвпада с някой от посочените. Ако проблемът продължи, свържете се или посетете най-близкия център за услуги.

Симптоми	Възможни причини и предложено действие
Моята Digital Photo Frame не се включва.	• Проверете връзката между продукта и адаптера за захранване.
On Timer и Off Timer не работят.	• Ако както On Timer, така и Off Timer са зададени на един и същи час, те не работят. Проверете тези часове. Ако както On Timer, така и Off Timer са зададени на един и същи час, Off Timer има приоритет и работи първо.
Отнема известно време за показване на изображението на екрана след включване.	• Зареждането на файл от външната карта с памет отнема няколко секунди. (Това зависи от формата и размера на файла.)
Съотношението на екрана не изглежда нормално.	• Изберете една от трите стойности в менюто Photo>Aspect Ratio с използване на бутоните отдясно на продукта. (**Вж. Photo>Aspect Ratio**)
Екранът е твърде тъмен или твърде ярък.	• Регулирайте яркостта от менюто Settings>Brightness с бутоните отдясно на продукта. (**Вж. Settings>Brightness**)
Свързал съм външно устройство (USB устройство с памет), но то не работи.	• Проверете връзката между продукта и външното устройство. • Проверете дали външното устройство работи самостоятелно и проверете форматите на файловете, които съхранява. • За този продукт USB хостът работи със спецификации на USB 1.1, а USB устройствата работят със спецификации на USB 2.0.
Когато и да изключа и включа Digital Photo Frame, времето е неправилно.	• Този продукт няма вградена батерия. При изключване информацията за времето изчезва. Затова е необходимо да настройвате часа при всяко включване на Digital Photo Frame.
Не се показвя меню непосредствено след натискане на бутон за меню.	• Показването на меню и други операции могат да отнемат известно време, докато продуктът зарежда изображението на екрана.
Снимките автоматично се показват като завъртяни.	• Уверете се, че Auto Rotation е настроено на On.
Слайдшоуто не започва	• Проверете дали Auto Slide Show е зададено на Off.

автоматично.	
Свързал съм карта с памет, но тя не работи.	• Проверете файловата система на картата с памет.
Свързал съм USB устройство с памет, но то не работи.	• Проверете типа на USB устройството с памет. Този продукт може да не поддържа сложни USB устройства.

Терминология

Условия	Описание
JPEG (Joint Photographic Coding Expert Group)	• JPEG е технология за компресиране на изображения. Тя предоставя най-малката загуба от всички технологии за компресиране. Широко се употребява за прехвърляне на мултимедийни файлове по интернет и за други цели. Файл с изображение, форматиран в JPEG, се нарича JPEG или JPG файл. Обикновено JPEG файл се създава при снимка с цифрова камера, с рисуване на компютър или от графичен пакет и след това компресиране на граичното изображение във формат JPEG.
SD карта (Secure Digital Card)	• SD картата е Flash карта спамет с размера на пощенска марка. Предоставя голяма стабилност и капацитет. Широко се използва за цифрови продукти като PDA, цифрови камери, MP3 плейъри, клетъчни телефони, лаптопи. Изглежда като MMC, но броят щифтове и дебелината са различни. Тя също има и защитна парола.
MMC (Multi Media Card)	• MMC е външна Flash карта с памет, която се използва за малки мобилни устройства, както е случай с SD картата. Тъй като е с по-малък размера от SD/MMC картите, станала е широкоупотребяван стандарт в картите с памет. Обикновено се използва за запис на снимки и филми.
USB кабел 1) тип A-B	• Използвайте изходящия терминал при свързване с компютър. Този продукт поддържа USB 2.0. Кабел тип A-B, който се използва за свързване на рамката за цифрови снимки към компютъра, е предоставен с този продукт. Тип A е USB конектора, който се свързва с компютъра. Тип B е USB конектора, който се свързва с външното устройство. Може да свържете вашата рамка за цифрови снимки към USB порта на компютър с USB кабел тип A-B.
USB Cable 2) Кабел за свързване на други устройства	• Използвайте този кабел с входящия терминал. Този продукт поддържа USB 2.0. Когато свързвате външно устройство към входящия порт, използвайте USB кабела, предоставен със външното устройство.

| Отстраняване на неизправности | Терминология | Центрове за сервиз |

Центрове за сервиз

Ако е необходим ремонт, свържете се със сервизен център на Samsung.
За сервиз за мрежовата връзка и сървъра.

Сервизи	Контакти
Уеб сайт на Samsung Electronics	www.samsung.com

North America

U.S.A	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/us
CANADA	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/ca
MEXICO	01-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/mx

Latin America		
ARGENTINE	0800-333-3733	http://www.samsung.com/ar
BRAZIL	0800-124-421 4004-0000	http://www.samsung.com/br
CHILE	800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/cl
COLOMBIA	01-8000112112	http://www.samsung.com.co
COSTA RICA	0-800-507-7267	http://www.samsung.com/latin
ECUADOR	1-800-10-7267	http://www.samsung.com/latin
EL SALVADOR	800-6225	http://www.samsung.com/latin
GUATEMALA	1-800-299-0013	http://www.samsung.com/latin
JAMAICA	1-800-234-7267	http://www.samsung.com/latin
PANAMA	800-7267	http://www.samsung.com/latin
PUERTO RICO	1-800-682-3180	http://www.samsung.com/latin
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	http://www.samsung.com/latin
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/latin
VENEZUELA	0-800-100-5303	http://www.samsung.com/latin

Europe		
AUSTRIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/at
BELGIUM	0032 (0)2 201 24 18	http://www.samsung.com/be
CZECH REPUBLIC	844 000 844	http://www.samsung.com/cz
	Distributor pro Českou republiku: Samsung Zrt., česka organizační složka Vyskočilova 4, 14000 Praha 4	
DENMARK	70 70 19 70	http://www.samsung.com/dk
FINLAND	70 70 19 70	http://www.samsung.com/fi
FRANCE	3260 SAMSUNG(726-7864) 08 25 08 65 65 (€ 0,15/Min)	http://www.samsung.com/fr
GERMANY	01805-121213 (€ 0,14/Min)	http://www.samsung.de
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	http://www.samsung.com/hu
ITALIA	06-80-SAMSUNG(726-7864)	http://www.samsung.com/it
LUXEMBURG	0035 (0)2 261 03 710	http://www.samsung.com/be
NETHERLANDS	0900 20 200 88 (€ 0,10/Min)	http://www.samsung.com/nl
NORWAY	815-56 480	http://www.samsung.com/no
POLAND	0 801 801 881 022-607-93-33	http://www.samsung.com/pl
PORTUGAL	80 8 200 128	http://www.samsung.com/pt

REPUBLIC OF IRELAND	0818 717 100	**http://www.samsung.com/ie**
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sk**
SPAIN	902 10 11 30	**http://www.samsung.com/es**
SWEDEN	0771-400 200	**http://www.samsung.com/se**
SWITZERLAND	0800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ch**
U.K	0870-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/uk**

CIS		
ESTONIA	800-7267	**http://www.samsung.ee**
LATVIA	800-7267	**http://www.samsung.com/lv**
LITHUANIA	8-800-77777	**http://www.samsung.lt**
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	**http://www.samsung.kz**
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
RUSSIA	8-800-555-55-55	**http://www.samsung.ru**
UKRAINE	8-800-502-0000	**http://www.samsung.ua**
UZBEKISTAN	8-800-120-0-400	**http://www.samsung.uz**

Asia Pacific		
AUSTRALIA	1300 362 603	**http://www.samsung.com/au**
CHINA	800-810-5858 010-6475 1880	**http://www.samsung.com.cn**
HONG KONG	3698-4698	**http://www.samsung.com/hk**
INDIA	3030 8282 1800 110011	**http://www.samsung.com/in/**
INDONESIA	0800-112-8888	**http://www.samsung.com/id**
JAPAN	0120-327-527	**http://www.samsung.com/jp**
MALAYSIA	1800-88-9999	**http://www.samsung.com/my**
NEW ZEALAND	0800SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/nz**
PHILIPPINES	1800-10-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/ph**
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/sg**
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	**http://www.samsung.com/th**
TAIWAN	0800-329-999	**http://www.samsung.com/tw**
VIETNAM	1 800 588 889	**http://www.samsung.com/vn**

Middle East & Africa		
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	**http://www.samsung.com/za**
TURKEY	444 77 11	**http://www.samsung.com.tr**
U.A.E	800-SAMSUNG (726-7864) 8000-4726	**http://www.samsung.com/mea**

Използване, копиране или разпространение на това ръководство или части от него без писмено разрешение от Samsung Electronic са забранени.
Информацията в този документ подлежи на промяна без предизвестие.
©2007 Всички права запазени. Samsung Electronics.

Digital Photo Frame

SPF-72H